

# Οδηγίες Ρύθμισης

Ο οδηγός αυτός θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως γενική αναφορά. Μετά από μερικές χρήσεις, θα μάθετε ποιες ρυθμίσεις θα λειτουργούν καλύτερα για τα μπιμπερό σας. Πάντα να δοκιμάζετε τη θερμοκρασία του μπιμπερό πριν ταΐσετε το μωρό σας.

## Γρήγορο Ζέσταμα ☁

🏠 Θερμοκρασία Δωματίου 21°C

Πλαστικό μπιμπερό 🍼		Γυάλινο μπιμπερό 🍷	
30ml	1	30ml	×
60ml	2	60ml	×
90ml	3	90ml	1
120ml	4	120ml	2
150ml	5	150ml	3
180ml	6	180ml	4
210ml	7	210ml	5
240ml	8	240ml	6
270ml	9	270ml	6

## Γρήγορο Ζέσταμα ☁

❄️ Κρύα Θερμοκρασία - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 4°C

Πλαστικό μπιμπερό 🍼		Γυάλινο μπιμπερό 🍷	
30ml	1	30ml	×
60ml	2	60ml	×
90ml	3	90ml	1
120ml	4	120ml	2
150ml	5	150ml	3
180ml	6	180ml	3
210ml	7	210ml	4
240ml	8	240ml	5
270ml	9	270ml	6

## Σταθερή Θερμοκρασία ☹☹☹

🏠 Θερμοκρασία Δωματίου 21°C

Πλαστικό μπιμπερό 🍼		Γυάλινο μπιμπερό 🍷	
30ml	1	30ml	×
60ml	2	60ml	1
90ml	3	90ml	2
120ml	4	120ml	4
150ml	5	150ml	4
180ml	6	180ml	5
210ml	7	210ml	7
240ml	8	240ml	7
270ml	9	270ml	7

## Σταθερή Θερμοκρασία ☹☹☹

❄️ Κρύα Θερμοκρασία - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 4°C

Πλαστικό μπιμπερό 🍼		Γυάλινο μπιμπερό 🍷	
30ml	1	30ml	×
60ml	2	60ml	1
90ml	3	90ml	2
120ml	4	120ml	3
150ml	5	150ml	4
180ml	6	180ml	5
210ml	7	210ml	6
240ml	8	240ml	7
270ml	9	270ml	7

babybrezza®  
safe+smart  
bottle warmer



babybrezza app



Οδηγίες

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση.
2. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποίησε τις λαβές.
3. Για την προστασία από ηλεκτροπληξία και τραυματισμούς μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα, το δοχείο νερού ή τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
4. Η στενή επίβλεψη είναι αναγκαία όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
5. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την εισαγωγή ή την αφαίρεση τμημάτων και πριν από τον καθαρισμό.
6. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα. Εάν η συσκευή είναι ελαττωματική ή έχει υποστεί ζημιά με οποιοδήποτε τρόπο, επιστρέψτε την στην πλησιέστερη εγκεκριμένη εγκατάσταση εξυπηρέτησης για έλεγχο, επισκευή ή προσαρμογή.
7. Η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
8. Χρησιμοποιήστε την σε επίπεδη επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα κάτω από τη μονάδα και τα πέλματα από καουτσούκ να εφάπτονται στην επιφάνεια.
9. Μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε στην ύπαιθρο.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την επιφάνεια του τραπεζιού ή του πάγκου ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
11. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση μιας συσκευής που περιέχει καυτά υγρά.
12. Να μην τοποθετείται πάνω ή κοντά σε ηλεκτρική κουζίνα, φυσικού αερίου ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
13. Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλες χρήσεις εκτός της προβλεπόμενης.
14. Η συσκευή αυτή έχει πολωμένο βύσμα (μία λεπίδα μεγαλύτερη από την άλλη). Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, το φις προορίζεται να τοποθετηθεί σε πολωμένη πρίζα (Schuko) μόνο με έναν τρόπο. Αν το φις δεν ταιριάζει απόλυτα με την πρίζα, αντιστρέψτε το. Αν συνεχίζει και δεν ταιριάζει, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το φις με οποιονδήποτε τρόπο.
15. Για αποσύνδεση, σβήστε τη συσκευή και μετά αφαιρέστε το φις από την πρίζα του τοίχου.
16. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι απενεργοποιημένη πριν την αποσύνδεση από την πρίζα.
17. Παρέχεται ένα μικρό καλώδιο τροφοδοσίας για να μειωθεί ο κίνδυνος να μπλεχτείτε με ένα μακρύτερο καλώδιο. Υπάρχουν αποσπώμενα καλώδια τροφοδοσίας ισχύος ή καλώδια προέκτασης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν δίδεται η κατάλληλη προσοχή κατά τη χρήση τους. Αν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με καλώδιο προέκτασης, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει την κατάλληλη ηλεκτρική ισχύ που χρειάζεται για αυτή τη μηχανή.
18. Το καλώδιο επέκτασης θα πρέπει να είναι μαζεμένο έτσι ώστε να μην κρέμεται από την επιφάνεια του πάγκου ή του τραπεζιού, όπου μπορεί να τραβηχτεί από παιδιά ή να σκοντάψει κάποιος σε αυτό χωρίς πρόθεση.
19. Προτού σερβίρετε το φαγητό βεβαιωθείτε ότι είναι σε ασφαλή θερμοκρασία για το μωρό.
20. Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα πριν από το σερβίρισμα του γάλακτος ή των τροφίμων που θερμαίνονται στη συσκευή.
21. Μην αφήνετε το καλώδιο στα χέρια του παιδιού.



**Σωστή Απόρριψη αυτού του προϊόντος:** Η σήμανση αυτή δείχνει ότι τα προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για την επιστροφή του χρησιμοποιημένου προϊόντος, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα επιστροφής και ανακύκλωσης ή να επικοινωνήσετε με το κατάστημα λιανικής από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να διατηρήσετε τη συμμόρφωση με την οδηγία έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, τοποθετήστε τη μονάδα τουλάχιστον 20 εκ. μακριά από ανθρώπους.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εάν εμφανιστούν μηνύματα σφάλματος E1, E2, E3 ή E4 στην οθόνη του θερμαντήρα, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών πριν συνεχίσετε τη χρήση της συσκευής.

## ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ SAFE+SMART BOTTLE WARMER | ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ




## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντελο: BRZ00139 Τάση τροφοδοσίας: 220-240V ~ 50/60Hz Ισχύς: 4.4A Ισχύς Θερμαντήρα: 500W

## ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

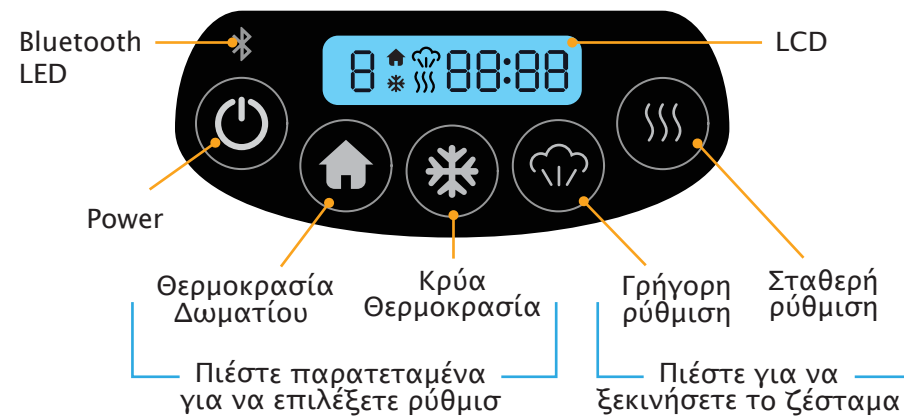

### LCD Screen Setting Icons:

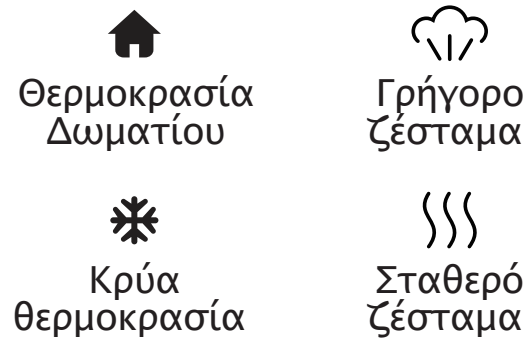

## ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Όταν είναι συνδεδεμένη, η οθόνη ρύθμισης θα εμφανιστεί στη συσκευή του κινητού σας.



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 2 Τρόποι θέρμανσης:  
Τρόπος Σταθερής Θέρμανσης: Θερμαίνει το γάλα με ασφάλεια μέσα σε ζεστό νερό μέχρι τη θερμοκρασία του σώματος, διατηρώντας τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που περιέχει το μητρικό γάλα, τα οποία μπορεί να διασπαστούν σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Τρόπος Γρήγορης Θέρμανσης: Ο ατμός χρησιμοποιείται για την ασφαλή και αποτελεσματική θέρμανση της σκόνης γάλακτος ή του μητρικού γάλακτος γρήγορα.
- Απλή Απόψυξη: Ξεπαγώστε με ασφάλεια τις παγωμένες θήκες μητρικού γάλακτος.
- Ο εύχρηστος πίνακας ελέγχου σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον θερμαντήρα σας, ξεκινώντας με κρύο ή θερμοκρασία δωματίου.
- Η εφαρμογή Baby Brezza σας επιτρέπει να ελέγχετε τον θερμαντήρα από το smartphone σας και να σας ειδοποιεί όταν το μπιμπερό είναι έτοιμο.
- Λειτουργεί με όλους τους τύπους μπιμπερό. Θυμηθείτε, τα μπιμπερό είναι φτιαγμένα από διαφορετικά υλικά και με κατασκευαστική θερμότητα σε διαφορετικούς βαθμούς. Δοκιμάστε μια υψηλή ή χαμηλή ρύθμιση αν το μπιμπερό σας είναι πολύ κρύο ή πολύ ζεστό. Να αφαιρείτε πάντα τα συστήματα εξαερισμού κατά τη θέρμανση. Μπιμπερό με σύστημα εξαερισμού στον πυθμένα υπάρχει περίπτωση να έχουν διαρροή κατά τη θέρμανση.

## ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SAFE+SMART BOTTLE WARMER ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ

Ο θερμαντήρας μπιμπερό μπορεί να ρυθμιστεί απευθείας από το smartphone ή το tablet σας. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Baby Brezza Bottle Warmer που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play. Απαιτείται Bluetooth στη συσκευή σας για τη σύνδεση με το Safe+Smart Bottle Warmer.



Πατήστε "power" στον θερμαντήρα και αγγίξτε το σύμβολο Bluetooth στην κινητή συσκευή σας για σύνδεση.



Τοποθετήστε το μπιμπερό στο θερμαντήρα και βεβαιωθείτε ότι οι γλωπίδες γύρω από το χείλος της θήκης του μπιμπερό ευθυγραμμίζονται με τις εγκοπές εσωτερικά του θερμαντήρα.

## ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: ΣΤΑΘΕΡΗ Ή ΓΡΗΓΟΡΗ



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ →

## ΣΤΑΘΕΡΟ ΖΕΣΤΑΜΑ

1. Γεμίστε το θερμαντήρα με νερό έως ότου ταιριάζει με το επίπεδο του γάλακτος στο μπιμπερό.

**Χρησιμοποιείτε πάντα νερό σε θερμοκρασία δωματίου για καλύτερα αποτελέσματα θέρμανσης.**


**Η χρήση χλιαρού, ζεστού ή κρύου νερού θα οδηγήσει σε ανακριβείς ή επικίνδυνες θερμοκρασίες στο μπιμπερό.**


2. Κλείστε το καπάκι του θερμαντήρα.


3. Πιέστε το κουμπί  για να ανάψετε τη συσκευή.

4. Χρησιμοποιήστε τον οδηγό ρύθμισης στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου για να προσδιορίσετε τη ρύθμιση του μπιμπερό σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό μέγεθος και υλικό για το μπιμπερό.

5. Προσδιορίστε την **αρχική θερμοκρασία** του μπιμπερό σας.

• Εάν το μπιμπερό είναι σε **θερμοκρασία δωματίου** (περίπου 21°C) πιέστε  "Room Temp" παρατεταμένα για να επιλέξετε τη ρύθμισή σας.

• Εάν το μπιμπερό είναι **κρύο** (θερμοκρασία ψυγείου 4°C) πιέστε  "Cold" παρατεταμένα για να επιλέξετε τη ρύθμισή σας.

6. Πιέστε  για να ξεκινήσει το ζέσταμα.

7. Ο θερμαντήρας θα σας ενημερώσει με ηχητικό σήμα όταν το μπιμπερό θα είναι έτοιμο. Αφαιρέστε το μπιμπερό αμέσως μόλις η διαδικασία θέρμανσης έχει ολοκληρωθεί, ανακινήστε απαλά το μπιμπερό και ελέγξτε τη θερμοκρασία προτού ταΐσετε το μωρό.

**Γεμίστε το θερμαντήρα με νερό μέχρι το επίπεδο του γάλακτος στο μπιμπερό.**

 Εάν θερμαίνετε πολλά μπιμπερό, αφήστε τον θερμαντήρα να κρυώσει πριν τοποθετήσετε το επόμενο μπιμπερό.

5

## ΓΡΗΓΟΡΟ ΖΕΣΤΑΜΑ

1. Γεμίστε το δοχείο μέτρησης (περιλαμβάνεται στο πίσω μέρος του θερμαντήρα) με νερό σε θερμοκρασία δωματίου.

**Μην χρησιμοποιείτε χλιαρό, ζεστό ή κρύο νερό, κάτι που θα οδηγήσει σε ανακριβείς ή επικίνδυνες θερμοκρασίες μπιμπερό.**

Αδειάστε το δοχείο μέτρησης στον θερμαντήρα όπως φαίνεται. Η στάθμη του νερού θα βρίσκεται στη γραμμή πλήρωσης "Quick Warm" – δείτε το βέλος παρακάτω.


2. Κλείστε το καπάκι του θερμαντήρα.

3. Πιέστε το κουμπί  για να ανάψετε τη συσκευή.

4. Χρησιμοποιήστε τον οδηγό ρύθμισης στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου για να προσδιορίσετε τη ρύθμιση του μπιμπερό σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό μέγεθος και υλικό για το μπιμπερό.

5. Προσδιορίστε την **αρχική θερμοκρασία** του μπιμπερό σας.

• Εάν το μπιμπερό είναι σε **θερμοκρασία δωματίου** (περίπου 21°C) πιέστε  "Room Temp" παρατεταμένα για να επιλέξετε τη ρύθμισή σας.

• Εάν το μπιμπερό είναι **κρύο** (θερμοκρασία ψυγείου 4°C) πιέστε "Cold" παρατεταμένα για να επιλέξετε τη ρύθμισή σας. Παρακαλώ σημειώστε: η λειτουργία γρήγορης θέρμανσης χρησιμοποιεί ατμό για θέρμανση μπουκαλιών. 

6. Πιέστε  για να ξεκινήσει το ζέσταμα.

7. Ο θερμαντήρας θα σας ενημερώσει με ηχητικό σήμα όταν το μπιμπερό θα είναι έτοιμο. Αφαιρέστε το μπιμπερό αμέσως μόλις η διαδικασία θέρμανσης έχει ολοκληρωθεί, ανακινήστε απαλά το μπιμπερό και ελέγξτε τη θερμοκρασία προτού ταΐσετε το μωρό.

**Για να αφαιρέσετε το μπιμπερό από το θερμαντήρα να ανοίγετε το καπάκι με προσοχή. Πάντα να χρησιμοποιείτε τον πορτοκαλί δίσκο για να αφαιρέσετε το μπιμπερό από τον θερμαντήρα και να αποφεύγετε να αγγίζετε τυχόν καυτές περιοχές του θερμαντήρα. Το εξωτερικό μέρος του μπιμπερό μπορεί να είναι καυτό αμέσως μετά τη θέρμανση.**

**Γεμίστε το θερμαντήρα με νερό μέχρι τη γραμμή "Quick Warm". (χρησιμοποιήστε το κύπελλο μέτρησης που περιλαμβάνεται με τον θερμαντήρα.)**

 Εάν θερμαίνετε πολλά μπιμπερό, αφήστε τον θερμαντήρα να κρυώσει πριν τοποθετήσετε το επόμενο μπιμπερό.

6

## ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση απόψυξης, τοποθετήστε μια παγωμένη σακούλα φύλαξης γάλακτος στο θερμαντήρα και γεμίστε με νερό έως τη γραμμή του γάλακτος στη σακούλα.

Πατήστε τη ρύθμιση θερμοκρασίας ❄️ έως ότου εμφανιστεί το εικονίδιο "F" στην οθόνη LCD και, στη συνέχεια, πατήστε 🌀 για να ξεκινήσει η θέρμανση.



## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ

Πάντα να αφήνετε το θερμαντήρα να κρυώνει πριν το καθάρισμα.



1 Αποσυνδέστε το θερμαντικό μπουκάλι και αφαιρέστε το δίσκο φιάλης από το βάση.



2 Προσεκτικά αφαιρέστε τυχόν υπόλοιπο νερό από το εσωτερικό της βάσης.



3 Σκουπίστε με στεγνό πανί όλα τα μέρη μέχρι την επόμενη χρήση. Εάν είναι απαραίτητο σκουπίστε με υγρό πανί το εξωτερικό μέρος. **Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινο σφουγγάρι, λειαντικά ή διαλύτες για τον καθαρισμό.**

## ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ

Είναι πολύ σημαντικό να αφαλατώνετε τη συσκευή κάθε 4 εβδομάδες για να διασφαλίσετε ότι συνεχίζει να λειτουργεί σωστά. Αφαιρέστε όλο το υπόλοιπο νερό από τον θάλαμο νερού. Για την αφαλάτωση αναμείξτε 60ml λευκού ξυδιού με 120ml κρύου νερού μέσα στο θάλαμο νερού και στη συνέχεια εκτελέστε έναν κύκλο θέρμανσης στη ρύθμιση 5 έως ότου αφαιρεθούν όλα τα άλατα. Παρακαλώ να εξασφαλίσετε σωστό εξαερισμό κατά τη διάρκεια της αφαλάτωσης με ξύδι.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Κατάσταση	Πιθανή Αιτία	Τρόπος Αντιμετώπισης
Η μονάδα δεν ανάβει.	Η μονάδα δεν είναι στην πρίζα.	Βεβαιωθείτε ότι το φως είναι ασφαλώς τοποθετημένο στην πρίζα.
	🔌 Το "Power" πατήθηκε για πολλή ώρα.	Πιέστε 🔌 για να ανάψετε τη μονάδα. <b>Μην κρατάτε πατημένο το κουμπί "Power".</b>
Το καπάκι δεν κλείνει.	Η θήκη μπιμπερό δεν ευθυγραμμίζεται εσωτερικά του θερμαντήρα.	Βεβαιωθείτε ότι η θήκη μπιμπερό είναι ευθυγραμμισμένη με τις υποδοχές του θερμαντήρα.
Η μονάδα δεν συγχρονίζει με την κινητή συσκευή.	Η συνδεσιμότητα Bluetooth στην κινητή συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.	Ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth στην κινητή συσκευή σας πριν συγχρονίσετε τη μονάδα.
	Η κινητή συσκευή είναι εκτός εμβέλειας.	Η κινητή συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 6 μέτρων από τον θερμαντήρα.
Το ζεσταμένο μπιμπερό είναι πολύ καυτό. (ρύθμιση Quick Warm)	Δεν έχει προστεθεί αρκετό νερό στον θερμαντήρα.	Προσθέστε νερό στη μαρκαρισμένη γραμμή γρήγορης πλήρωσης (Fill line).
	Ο χρόνος ρύθμισης είναι πολύ μεγάλος ή έχει επιλεγεί εσφαλμένη ρύθμιση.	Δοκιμάστε μια χαμηλότερη ρύθμιση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Το ζεσταμένο μπιμπερό είναι πολύ καυτό. (ρύθμιση Steady Warm)	Δεν έχει προστεθεί αρκετό νερό στον θερμαντήρα.	Προσθέστε νερό μέχρι να ταιριάζει με το ύψος του υγρού στο μπιμπερό.
	Ο χρόνος ρύθμισης είναι πολύ μεγάλος ή έχει επιλεγεί εσφαλμένη ρύθμιση.	Δοκιμάστε μια χαμηλότερη ρύθμιση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Το ζεσταμένο μπιμπερό είναι πολύ κρύο. (ρύθμιση Quick & Steady Warm)	Έχει προστεθεί πολύ νερό στον θερμαντήρα.	Μειώστε το νερό του θερμαντήρα στο απαιτούμενο ύψος βάσει της ρύθμισής σας (ανατρέξτε στη σελίδα 5).
	Ο χρόνος ρύθμισης είναι πολύ μικρός ή έχει επιλεγεί εσφαλμένη ρύθμιση.	Δοκιμάστε μια υψηλότερη ρύθμιση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Εμφάνιση βλάβης E5 στην οθόνη LCD ή "Error" στην εφαρμογή.	Έχει προστεθεί λίγο ή καθόλου νερό στη μηχανή.	Προσθέστε κρύο νερό στο μηχάνημα και αφήστε το να κρυώσει για τουλάχιστον 5 λεπτά. Αδειάστε το κρύο νερό και επανεκκινήστε τον θερμαντήρα. Φροντίστε να προσθέσετε την κατάλληλη ποσότητα νερού που απαιτείται για το ζέσταμα.
Εμφάνιση βλάβης E1, E2, E3 or E4 στην οθόνη LCD.	Εσωτερική δυσλειτουργία ή ηλεκτρικό σφάλμα.	Παρακαλώ επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε προβλήματα της μηχανής χρησιμοποιώντας τον παραπάνω πίνακα αντιμετώπισης προβλημάτων, μην επιστρέψετε τον θερμαντήρα στο κατάστημα, παρακαλώ επισκεφθείτε τη σελίδα: [babybrezza.com/pages/international](http://babybrezza.com/pages/international) για να εντοπίσετε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών.

